

Ważna wskazówka!

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona wyłącznie dla wyszkolonych specjalistów-elektryków, wzgl. dla wykonawczej firmy instalacyjnej. Przed lub w trakcie instalacji należy przestrzegać podanych niżej zaleceń dotyczących instalacji.

Uwaga - koniecznie przeczytać! W przypadku szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji, wygasa prawo do roszczeń gwarancyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za wynikającego z tego szkody następcze. Przed uruchomieniem produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Oprawa ewakuacyjna z tworzywa sztucznego

Oprawa ewakuacyjna zgodna z DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 i DIN EN 1838 do montażu ściennego lub sufitowego, z opisem jedno- lub dwustronnym albo do stosowania jako oprawa oświetlenia ewakuacyjnego. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym lub w trybie gotowości. Standardowo dostawa opraw ewakuacyjnych obejmuje także zestaw piktogramów (w lewo, w prawo, na dół, neutralny).

Oprawa autonomiczna

W celu zapewnienia oprawie autonomicznej całkowitej sprawności zalecamy, aby akumulator był ładowany przynajmniej przez 24 godziny.

Następnie oprawę można sprawdzić poprzez naciśnięcie przycisku testowego lub odcięcie zasilania sieciowego. Przy pierwszym użyciu akumulatory NiMH należy "sformatować", pełna wydajność osiągają one dopiero po ok. 3 pełnych cyklach naładowania/rozładowania.



Oprawa zasilana z Systemu Centralnej Baterii lub oprawa autonomiczna w trybie gotowości:

Obsadzone są tylko zaciski L i N. **Uwaga! Ta faza musi być włączona przez 24 godziny i nie wolno jej przelączać!**

Praca w trybie ciągłym: Wszystkie zaciski muszą być obsadzone zgodnie ze schematem przyłączy. L' można przelączać. (Do obsadzania zacisków używać tylko śrubokrętu w rozmiarze 1!)

Dane techniczne

Napięcie znamionowe EB: 230V 50/60Hz

Świetłówka: LED

Klasa ochronności: II

Stopień ochrony: KS: IP54 / KM: IP43

Rodzaje montażu: ściana, sufit, wysięgnik (opcjonalnie: wahadło, linka, łańcuch, wbudowanie)

Dostawa obejmuje zestaw 5 piktogramów (na górę, na dół, w prawo, w lewo, neutralny).

Instrukcja elektroniczna jest dołączona oddzielnie.

Akcesoria:

Artykuł	Numer katalogowy
Szyba na piktogram specjalny	na zapytanie
Para zawiesi chromowane / białe	2DS / 2DW
Wzornicze zawiesie linkowe	DSA
Monitoring dla instalacji centralnych	ML
Moduł SELF-CONTROL (tylko oprawa autonomiczna)	SC

Ważne: Źródło światła w tej oprawie jest niewymienne; gdy przepali się, trzeba wymienić całą oprawę.


Ważne: Proszę pamiętać, żeby akumulator wymieniać zgodnie z instrukcją, ponieważ w innym razie nie można zagwarantować jego prawidłowego działania. **Po wymianie akumulatora nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych!**



Do czyszczenia nie używać środków zawierających rozpuszczalniki!

Ważne! Bezwzględnie przestrzegać!
Podłączenie opcjonalnego przycisku testowego.

STANDARD

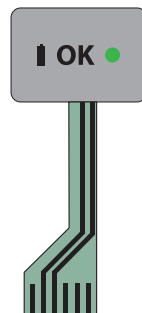

Styki w kierunku przycisku testowego
Connectors facing test button




Widok z przodu
Front view

Uwaga!

Przy podłączaniu kabla połączeniowego uważać, żeby strona stykowa kabla była skierowana do tyłu.

SELFCONTROL

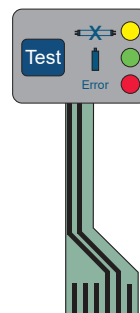

SELFCONTROL Board



Widok z przodu
Front view

Uwaga!


Przy podłączaniu kabla połączeniowego uważać, żeby strona stykowa kabla była skierowana do dołu.

Wskaźniki podczas pracy w trybie normalnym:

Zielona dioda LED: świeci się podczas ładowania akumulatora


KM / KS

Oprawa ewakuacyjna LED

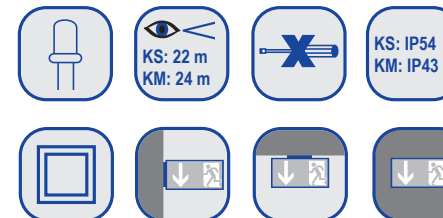


Montaż

1.

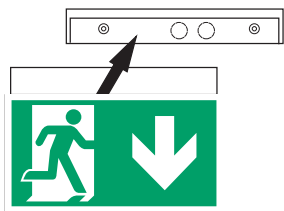

Najwyższą część obudowy zdjąć z korpusu.

2.

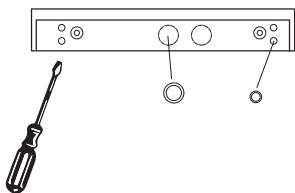


W zależności od rodzaju montażu (ściana, sufit lub wysięgnik), utworzyć przejście dla przepustu kablowego i przewiercić otwory dla mocowania wkrętami (śrubokręt krzyżakowy nr 1). Zamocować dołączone elementy dystansowe i końcówki kabli.

3.



Przeprowadzić przewód zasilający przez przepust (UWAGA! Przed podłączeniem upewnić się, że napięcie nie jest podłączone) i część obudowy przymocować do ściany lub sufitu. Podłączyć zaciski do napięcia (patrz schemat przyłączy).

4.

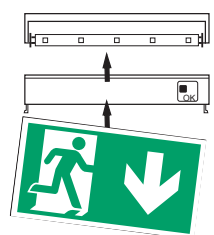

KM




Zamocować część elektroniczną do przymocowanej części obudowy.

KM: Piktogram włożyć w rowek i pozwolić, aby zatrzasnął się w zamocowanej części elektronicznej.

KS: Dolną część zabezpieczenia antyupadkowego przymocować do ściany lub sufitu i zamocować część elektroniczną do przymocowanej części obudowy.



Piktogram włożyć pod mocowanie szybki i zatrzasnąć.

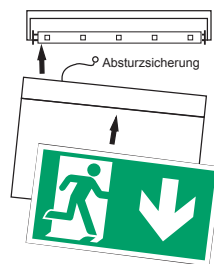

KS


Rama montażowa dla oprawy KM/KS Instrukcja montażu

Built-in frame for luminaire KM/KS Mounting instructions

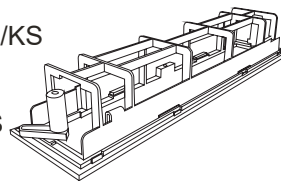

W przestrzeni między ścianami/w suficie podwieszanym wyciąć otwór L 275 x H 54 mm. Głębokość montażu musi wynosić co najmniej 60 mm.


Make a cut-out in the ceiling (dimensions: L 275 x H 54mm). The installation depth must be at least 60 mm.

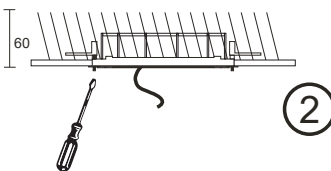

Ramę włożyć w wycięcie w suficie i zamocować w podwieszanym suficie za pomocą śrub.


Insert the frame in the hole cut-out. Secure the frame in the ceiling using the screws.

3

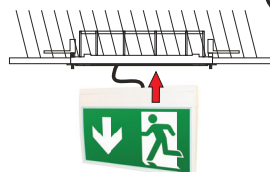


Put the finished luminaire into the mounting frame, until the luminaire snaps in.

4

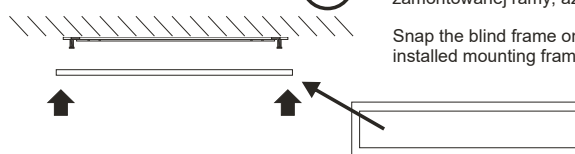


Następnie docisnąć maskownicę do zamontowanej ramy, aż się zatrzaśnie.
Snap the blind frame onto the installed mounting frame.


Odstępy otworów

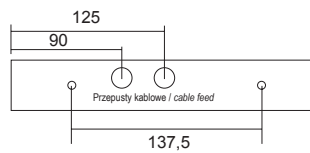

Ściana

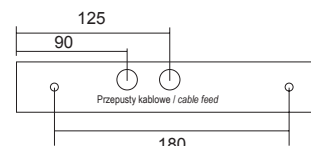


Sufit




Wysięgnik ścienny


Montaż opcjonalnego przycisku testowego na ramie montażowej

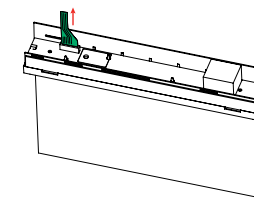


Otworzyć obudowę i zdemontować zamontowany już przycisk testowy.

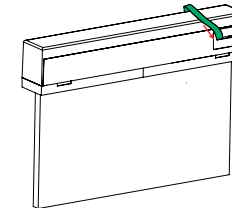

Kabel dołączonego przycisku testowego przeprowadzić przez przepust kablowy i podłączyć go do płytki obwodu drukowanego. Zwrócić uwagę, żeby styki nie były skierowane do akumulatora.

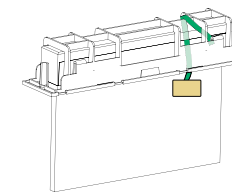

Włożyć oprawę w ramę montażową i w sposób pokazany na ilustracji przeprowadzić kabel przycisku testowego w pętli do drugiej komory ramy.

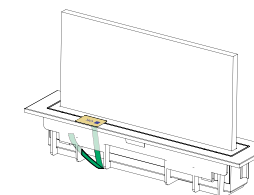

Założyć maskownicę na ramę montażową, kabel przycisku testowego z powrotem wprowadzić do ramy i przykleić do niej przycisk.